

## Bedienungsanleitung

### SEC-Touch



#### Produktion:

SEVentilation GmbH

E.-Thälmann-Str. 12

D-07768 Kahla

Telefon: 036424 – 76 74 72    Fax: 036424 – 76 74 71    E-Mail: [info@seventilation.de](mailto:info@seventilation.de)

Stand: 10/2016

## Hinweise

Erklärung der in dieser Anleitung verwendeten sicherheitsrelevanten Symbole und Begriffe:



**Gefahr:** bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge hat.



**Warnung:** bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.



**Vorsicht:** bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzungen zur Folge haben kann.



**Hinweis :** Nichteinhalten der Anweisung oder Anleitung kann die Beschädigung oder die nicht ordnungsgemäße Funktion des Gerätes zur Folge haben

Fachpersonal im Sinne dieser Anleitung sind Personen, welche die entsprechende fachliche Ausbildung gemäß den durchzuführenden Tätigkeiten (z.B. Elektroinstallation, Heizungs- und Lüftungsbau) sowie Kenntnisse der einschlägigen Normen und Vorschriften besitzen.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein! Wenn Sie sich vom System trennen möchten, entsorgen Sie es zu den aktuellen Bestimmungen! Auskunft erteilt die kommunale Stelle!



## Inhalt

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Allgemeines zur Bedienungsanleitung .....                                               | 4  |
| 2. Inbetriebnahme/Anschluss der Komponenten .....                                          | 6  |
| 2.1 Anschluss .....                                                                        | 7  |
| 2.1.1 Reihenfolge .....                                                                    | 7  |
| 2.1.1.1 Lüfteranschluss .....                                                              | 7  |
| 2.1.1.2 TFT-Bildschirm .....                                                               | 7  |
| 2.1.1.3 Sensoren .....                                                                     | 8  |
| 2.1.1.4 Netzanschluss .....                                                                | 8  |
| 2.2 Symbolerläuterung .....                                                                | 8  |
| 2.2.1 Einstellungen .....                                                                  | 8  |
| 2.2.2 Setup-Menü (passwortgeschützt) .....                                                 | 10 |
| 2.3 Erstinbetriebnahme .....                                                               | 11 |
| 3. Sensoren .....                                                                          | 13 |
| 3.1 Feuchtigkeitssensor der SEC-20-Reihe .....                                             | 13 |
| 3.2 Sensoren am analogen Eingang AI .....                                                  | 14 |
| 3.2.1 Feuchtefühler, Temperaturfühler, CO <sub>2</sub> -Fühler (aktiv, 0-10V/4-20mA) ..... | 15 |
| 3.2.2 Steuerung der Lüfterstufen über externes Signal (0-10V; 4-20mA) .....                | 16 |
| 4. Digitaler Eingang DI .....                                                              | 17 |
| 5. Digitaler Ausgang .....                                                                 | 18 |
| 6. Lüftungsart einstellen .....                                                            | 19 |
| 6.1 Stosslüftung .....                                                                     | 19 |
| 6.2 Schlummer .....                                                                        | 20 |
| 6.3 Zeitautomatik .....                                                                    | 20 |
| 7. Zusätzliche Bildschirme .....                                                           | 21 |
| 8. Fehler/Meldungen .....                                                                  | 21 |
| 9. Anlagen .....                                                                           | 24 |

## 1. Allgemeines zur Bedienungsanleitung

**Prüfen Sie die Ware unmittelbar nach dem Empfang auf Vollständigkeit (siehe Lieferschein) und Transportschäden! Die Lagerung soll sicher und trocken erfolgen!**



Beachten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung!

Bitte beachten Sie bei Planung, Einbau und Betrieb die **Zulassungsbestimmungen** und die geltenden **Bauvorschriften**, die **Feuerschutzverordnung** und **Unfallverhütungsvorschriften** der Berufsgenossenschaft. Einzelheiten müssen während der Planung des Lüftersystems mit dem zuständigen Schornsteinfeger und Bauplaner geklärt werden!

Informieren Sie sich vor dem Einbau bei Ihrem Planer, ob ein RAL - Einbau nötig ist.



**Montagearbeiten und Elektroinstallation sind von Fachpersonal durchzuführen!**


Verwenden Sie das Lüftersystem nur entsprechend der Einsatzfälle, die in dieser Dokumentation beschrieben sind und nur in Verbindung mit den Komponenten, die von der Fa. SEVentilation empfohlen, zugelassen und in dieser Dokumentation genannt sind.

Änderungen oder Umbauten am Lüftersystem sind nicht zulässig. Der einwandfreie und sichere Betrieb des Lüftersystem setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus. Diese Dokumentation ist Bestandteil des Lüftersystems und muss ständig verfügbar sein. Beachten Sie alle Sicherheitsbestimmungen, die in dieser Dokumentation aufgeführt sind.

Für Schäden die durch unsachgemäßen Einbau, Anschluss und Gebrauch erfolgen, kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden. Die Gewährleistung erlischt. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungszeiten laut AGB!

Zu einem SEVi Lüftersystem gehören mindestens 2 SEVi Lüfter und eine Steuerung SEC-Touch. Idealerweise ist eine gerade Anzahl von Geräten zu verbauen (Ausnahme: SEVi 160 DUO).

Das Konzept der SEC-Touch-Steuerung sieht den Einsatz von bis zu 12 Lüftern der SEVi-Reihe vor. Dabei können auch unterschiedliche Modelle (SEVi 160/200) gesteuert werden. Es besteht die Möglichkeit, dass zwei Lüfter jeweils zu einem Lüfterpaar entsprechend dem Prinzip des paarweisen Betriebes zur Wärmerückgewinnung zusammengefasst werden und somit einem Bereich zugeordnet werden können (z.B. Wohnzimmer, Arbeitszimmer, ...).

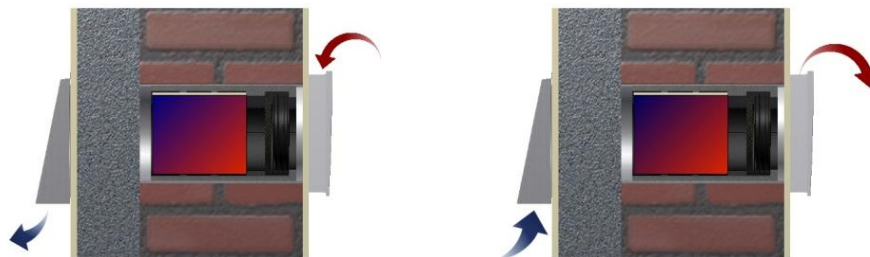

Prinzip der Wärmerückgewinnung

Die Bereiche können über das TFT-Bedienelement einzeln gesteuert und mit unterschiedlichen Funktionen/Betriebsarten betrieben werden.

Die zu einem Lüftersystem gehörenden Geräte werden im Wärmerückgewinnungsmodus gegenläufig zueinander betrieben. Dies bedeutet, dass im paarweisen Betrieb von jedem Gerät abwechselnd verbrauchte Raumluft nach außen abgeführt und durch Frischluft ersetzt wird, die durch den Wärmespeicher vorgewärmt ist. Die Richtungsänderung am Ventilator erfolgt nach 75 Sekunden.


Die SEC-Touch-Steuerung bietet außerdem noch weitere Möglichkeiten der Lüftung (z.B. Stoßlüftung, Lüftung in Abhängigkeit von Raumfeuchte/CO<sub>2</sub>-Gehalt, Sommerlüftung), welche in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden.

Das Lüftersystem arbeitet mit einer Gleichspannung von 12 V und besteht ausschließlich aus hochwertigen Materialien.

**Hinweise:**

- Steuerung des Lüftersystems erfolgt am Bedienelement
- Betrieb nicht in Räumen mit hohem Staubanfall
- Betrieb nicht in Räumen, in denen zersetzende Gase benutzt werden
- Nicht zur Bauaustrocknung geeignet
- Inbetriebnahme des Lüftersystems nach Fertigstellung der Baumaßnahmen
- Verschluss des Lüftersystems während der Baumaßnahmen
- Betriebstemperatur (SEC-Touch-Steuereinheit) 0 °C ... 40 °C
- rel. Luftfeuchte (SEC-Touch-Steuereinheit) max. 95 %

## 2. Inbetriebnahme/Anschluss der Komponenten

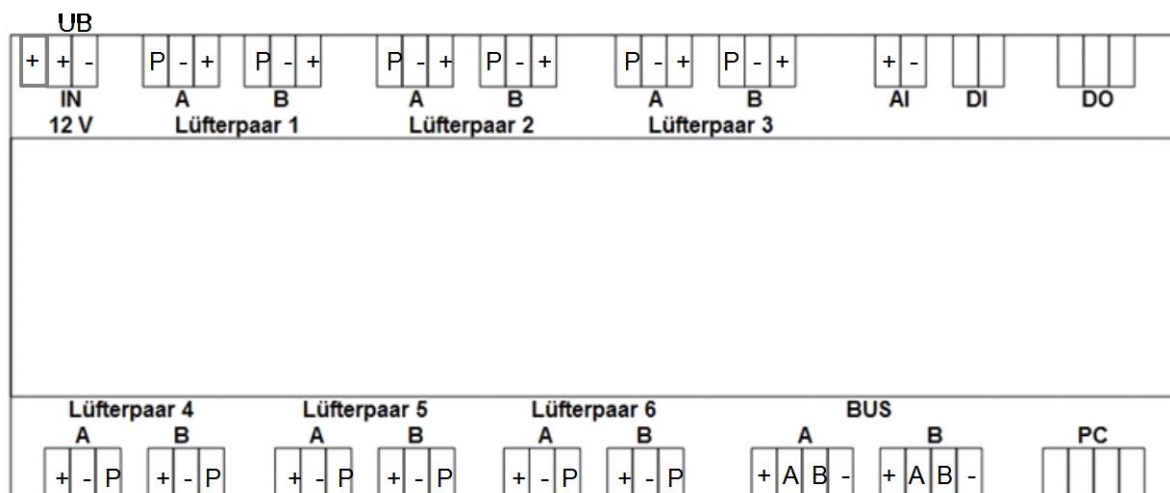

("P" - Ventilator violett, "-" - Ventilator blau, "+" - Ventilator rot -> **siehe Seite 7**)  
 Steuereinheit SEC-Touch

| Anschluss        | Bezeichnung                                                                 | Funktion                                                                                                                                                | Kabel                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| IN 12 V          | Spannungsversorgung<br><br>Kontakt für Differenzdruckregelung               | 12 Volt-Anschluss (UB +/-)<br><br><b>Anschluss siehe Montageanleitung</b>                                                                               | 2 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>max. 0,25 m<br>1 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Lüfterpaar 1 - 6 | Lüfteranschluss<br>unterteilt in A und B<br>(Startrichtungen)               | ermöglicht die Installation von zwei Lüftern mit unterschiedlichen Startrichtungen in einem Bereich<br><b>(A = Zuluft, B = Abluft)</b>                  | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup><br>LIYY<br>max. 30 m                     |
| AI               | Analoger Eingang                                                            | Anschluss von einer Fremdsteuerung oder einem externen Sensor mit 0-10V bzw. 4-20mA Signaleingang (Feuchte-, Temperatur- oder CO <sub>2</sub> - Sensor) | je nach verwendetem Sensor<br>Herstellerangaben beachten!         |
| DI               | Digitaler Schalteingang                                                     | Anschluss Schalter/Taster für Stoßlüftungs-/Schlummerfunktion in ausgewählten Bereichen                                                                 | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                          |
| DO               | Digitaler Ausgang                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                   |
| BUS              | Anschluss BDE und BUS-Komponenten<br><br>(max. 3 TFT-BDE an eine Steuerung) | A: Verbindung zum TFT-Bedienelement<br>B: Verbindung zum Feuchtesensor SEC-20                                                                           | 4 x 0,5 mm <sup>2</sup><br>LIYY<br>max. 30 m                      |
| PC               | PC-Schnittstelle                                                            | Werkseitige Parametrierung                                                                                                                              | -----                                                             |

## 2.1 Anschluss

Nach der Verlegung der Anschlusskabel der Lüfter zur Hausverteilung können die notwendigen Anschlussarbeiten durchgeführt werden.



**Gefahr!** Alle Arbeiten im **spannungsfreien Zustand** ausführen! Die Verbindung zwischen Netzteil und Steuereinheit erfolgt nach Abschluss aller anderen Anschlüsse!

### 2.1.1 Reihenfolge

#### 2.1.1.1 Lüfteranschluss

Die im Verteilerkasten zusammenlaufenden Anschlusskabel der Lüfter werden entsprechend der vorgesehenen Startrichtung an den Federzugklemmen angeschlossen. Dabei ist auf den korrekten Sitz der Kabel zu achten!



**Hinweis:** Die Startrichtung der einzelnen Lüfter ergibt sich durch den Anschluss an der Steuereinheit! **A = Zuluft B = Abluft**

Dies ist besonders bei einer speziell vorgesehenen Querlüftungslösung wichtig!


Um die Zuweisung der Bereiche zu erleichtern ( **siehe 2.3**) ist es empfehlenswert die **Reihenfolge** der Lüfterpaare 1 - 6 zu beachten!

Bei der Verbindung/Verlegung der Kabel ist auf die richtige Zuordnung beim Übergang vom Ventilatoranschluss zum Unterputzkabel/Anschluss an die Steuereinheit zu achten.

| Verbindung UP-Kabel und Ventilator / Steuereinheit<br>(bei Verwendung des abgebildeten, optional erhältlichen Kabels) |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Klemme</th><th>/Kabel /</th><th>Lüfter</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>/braun /</td><td>rot</td></tr> <tr> <td>P</td><td>/grün /</td><td>violett</td></tr> <tr> <td>-</td><td>/weiß /</td><td>blau</td></tr> </tbody> </table> | Klemme | /Kabel / | Lüfter | + | /braun / | rot | P | /grün / | violett | - | /weiß / | blau |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|---|----------|-----|---|---------|---------|---|---------|------|
| Klemme                                                                                                                | /Kabel /                                                                            | Lüfter                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |        |   |          |     |   |         |         |   |         |      |
| +                                                                                                                     | /braun /                                                                            | rot                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |        |   |          |     |   |         |         |   |         |      |
| P                                                                                                                     | /grün /                                                                             | violett                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |        |   |          |     |   |         |         |   |         |      |
| -                                                                                                                     | /weiß /                                                                             | blau                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |        |   |          |     |   |         |         |   |         |      |

#### 2.1.1.2 TFT-Bildschirm

Standardmäßig gehört zur SEC-Touch-Steuerung ein TFT-Bildschirm. Dieser kann max. 30 m entfernt platziert werden und wird über ein vieradriges Anschlusskabel (4 x 0,5 mm<sup>2</sup>) an den BUS-Anschluss A der Steuereinheit angeschlossen.
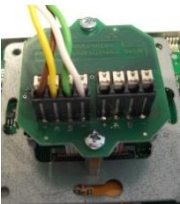
| Verbindung zwischen Steuer-<br>einheit und TFT-Bildschirm oder<br>Feuchtesensor (4 x 0,5mm <sup>2</sup> , max.<br>30 m) |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Klemme</th><th>/</th><th>Kabel</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td><td>/</td><td>braun</td></tr> <tr> <td>A</td><td>/</td><td>gelb</td></tr> <tr> <td>B</td><td>/</td><td>grün</td></tr> <tr> <td>-</td><td>/</td><td>weiß</td></tr> </tbody> </table> | Klemme | / | Kabel | + | / | braun | A | / | gelb | B | / | grün | - | / | weiß |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|-------|---|---|-------|---|---|------|---|---|------|---|---|------|
| Klemme                                                                                                                  | /                                                                                   | Kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |       |   |   |       |   |   |      |   |   |      |   |   |      |
| +                                                                                                                       | /                                                                                   | braun                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |       |   |   |       |   |   |      |   |   |      |   |   |      |
| A                                                                                                                       | /                                                                                   | gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |       |   |   |       |   |   |      |   |   |      |   |   |      |
| B                                                                                                                       | /                                                                                   | grün                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |       |   |   |       |   |   |      |   |   |      |   |   |      |
| -                                                                                                                       | /                                                                                   | weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |   |       |   |   |       |   |   |      |   |   |      |   |   |      |

Es besteht die Möglichkeit bis zu zwei weitere TFT-Bildschirme anzuschließen. Dazu werden die BUS-Anschlüsse der TFT-Bildschirme genutzt.

## 2.1.1.3 Sensoren

Zusätzliche Sensoren sollten erst nach dem Abschluss der Grundeinstellung der Steuerung angeschlossen werden! Dazu stehen zum einen der BUS-Anschluss B bei Verwendung des SEC-FS Feuchtesensors und zum anderen der analoge Eingang AI bei Verwendung optional erhältlicher aktiver Sensoren zur Verfügung!



**Gefahr!** Alle Arbeiten im **spannungsfreien Zustand** ausführen! Die Verbindung zwischen Netzteil und Steuereinheit erfolgt nach Abschluss aller anderen Anschlüsse!

Andere, als die vom Hersteller empfohlenen, optionalen Sensorelemente sind in Bezug auf ihre Verwendbarkeit vom Nutzer zu prüfen! (siehe auch 3.2 und 9.)

## 2.1.1.4 Netzanschluss

Die Belegung der Versorgungsklemmen ist in der **Montageanleitung auf Seite 9** dargestellt!



**Hinweis:** In Jedem Fall sind alle Versorgungsanschlüsse der Steuerung zu belegen!




**Gefahr!** Alle Arbeiten im **spannungsfreien Zustand** ausführen!

## 2.2 Symbolerläuterung

Der Menüaufbau der SEC-Touch-Steuerung ist in eine allgemein zugängliche **Einstellungs-ebene** und in eine passwortgeschützte **Setup-Ebene** geteilt.

### 2.2.1 Einstellungen

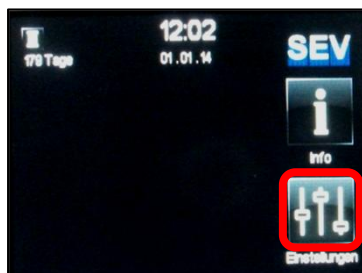

Der Ausgangsbildschirm zeigt vorerst nur die Zeit bis zum nächsten Filterwechsel, Datum und Uhrzeit an. Der Bereich der Lüftungssteuerung ist noch nicht eingerichtet. (siehe 2.2.2)

Unter Info können später Fehlermeldungen, Betriebsstunden und Sensorwerte überprüft werden.

Über **Einstellungen** wird das allgemeine Menü geöffnet.



Innerhalb dieses Menüs werden einfache, für alle Bereiche gleichermaßen gültige Einstellungen festgelegt.


Spezielle Einstellungen und Zuweisungsfunktionen werden im **Setup-Menü** vorgenommen. Dieses ist zum Schutz vor unbeabsichtigten Änderungen (z.B. spielende Kinder) durch ein Passwort geschützt. Es besteht außerdem die Möglichkeit, den Bildschirm mittels eines Passwortes zu sperren.


**Datum/Uhrzeit:**

Im Untermenü können die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum über die entsprechenden Pfeile eingestellt werden. Über  wird die Einstellung gespeichert und das Untermenü verlassen.


**Bildschirm:**

Die Helligkeit des TFT-Bildschirms wird nach einer bestimmten Zeit reduziert, wenn keine Einstellungen vorgenommen werden. Die gewählten Parameter können über die Testfunktion kontrolliert werden.


**Filter:**


Nach erfolgtem Filterwechsel wird die Laufzeit manuell zurückgesetzt. Dazu wird im Untermenü der Button "Filterwechsel in ... Tagen" mit dem grünen Haken ausgewählt. Dann wird der Filterwechsel bestätigt.


**CO<sub>2</sub>/Feuchte:**

Bei Verwendung von Feuchte-/ oder CO<sub>2</sub>-Sensoren wird ein bestimmter **Schwellenwert** festgelegt, bei dessen Überschreitung die entsprechenden Lüfter aktiviert werden. Die gewünschten Werte werden über die Pfeiltasten eingestellt.


**Schlummerzeit:**


Über die festgelegte Schlummerzeit werden später die entsprechenden Lüfter für die eingestellte Dauer (10 - 250 Minuten) in den Ruhemodus versetzt, um danach in der Stufe 1 weiterzulaufen.


**Sommerlüftung:**

Bei aktivierter Sommerlüftung findet **keine** Wärmerückgewinnung statt, d.h. alle Lüfter laufen permanent entsprechend ihrer Anschlussbelegung. **Diese Funktion wirkt auf alle angeschlossenen Lüfter gleichermaßen!**



**Sperren:**

Der TFT-Bildschirm kann durch die Aktivierung dieser Funktion gesperrt werden. Berühren des grünen Hakens öffnet das Passwortmenü. Passwort: 11111

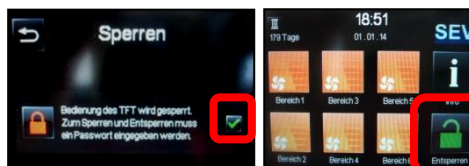

Es wird weiterhin die Übersicht der aktuell eingestellten Lüfterzustände

angezeigt. Über das Schloss-Symbol kann der Entsperrcode eingegeben werden (11111).



## Setup:




Das Setup-Menü ist ebenfalls passwortgeschützt.

Passwort: 55555


Dadurch sollen unabsichtliche Veränderungen der Einstellungen verhindert werden.

## 2.2.2 Setup-Menü (passwortgeschützt)

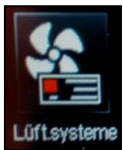


### Lüftersysteme:

Unter dem Menüpunkt Lüftersysteme wird zum einen der Typ des installierten Lüftersystems und zum anderen der Bereich festgelegt. Es ist möglich, dass auch mehr als zwei Lüfter einem Bereich zugeordnet werden können. Ebenso kann auch nur ein Lüfter installiert werden. Die eigentliche Zuordnung entspricht den Belegungen der Lüfterpaare (Anschlussklemmen der Steuereinheit). (**siehe 2.3**)

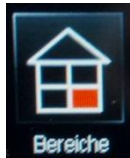

### Bereiche:

Über das Untermenü wird für jeden Bereich der **Stoßlüftungsbetrieb** definiert. Dieser wird dann bei entsprechender Auswahl aktiviert. (**siehe 2.3**)

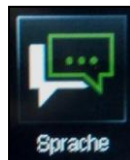

### Sprache:

Über das Auswahlmenü kann die Spracheinstellung Deutsch/Englisch geändert werden.




### Werksdaten:

Durch das Setzen des Hakens bei "System auf Werksdaten zurücksetzen" und Rückkehr über  wird der ursprüngliche Lieferzustand (**siehe 2.2**) wiederhergestellt!



### Hinweis:

**Dadurch werden auch die Betriebsstunden zurückgesetzt!**

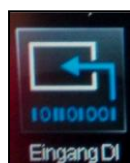


### Eingang DI:

Der digitale Eingang dient zur Auswertung von digitalen Signalen. Es können einzelne oder alle Bereiche mit Funktionen belegt werden, die beim Auslösen des Signals (z.B. Schalter) entsprechend gesetzt werden. (**siehe 4.**)



**Eingang AI:** Der analoge Eingang kann auf 0-10 V oder 4-20 mA Standardsignale eingestellt werden. Das gemessene Signal wird auf einen Prozentwert umgerechnet (0-10 V: 0V = 0%, 10 V = 100%; 4-20 mA: 4 mA = 0 %, 20 mA = 100%). (siehe 3.2)

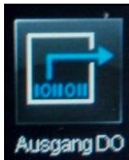


**Ausgang DO:** Der digitale Ausgang ist ein potentialfreier Wechsler (COM, NO, NC; COM und NC sind im spannungsfreien/inaktiven Zustand verbunden - im aktiven Zustand offen; NO umgekehrt) und kann stetig bestimmte Systemzustände signalisieren. (siehe 5.)



**Bildschirm:** Hier erfolgt die Adressierung der TFT-Bildschirme. An eine SEC-Touch-Steuereinheit können bis zu drei TFT-Bildschirme angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt parallel an der Adapterplatine des vorherigen Bildschirms. **Die Bildschirme sind nacheinander in Betrieb zu nehmen!** (siehe 7.)

## 2.3 Erstinbetriebnahme

Nach der Inbetriebnahme ist das Setup-Menü (Einstellungen ➡ Setup ➡ Passwort eingeben) zu öffnen.

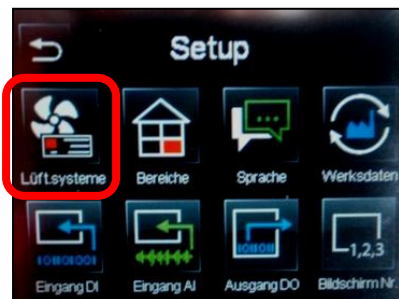

öffnet Untermenü:




- **Zuweisung der Lüftersysteme:**

Ein aus zwei SEVi Lüftern bestehendes Lüfterpaar soll einen Bereich bilden. Die Lüfter werden auf der Steuereinheit bei Lüfterpaar 1 an den Klemmen A und B angeschlossen. Im Menü wird dementsprechend über die Pfeiltasten der Typ ausgewählt und einem Bereich zugewiesen.

Der ausgewählte Bereich wird dann im Startbildschirm angezeigt.

Weitere Lüfterpaare werden genauso zu den entsprechenden Bereichen zugewiesen. Dazu wird dann über die Pfeiltasten das nächste Lüftungssystem ausgewählt, der Typ bestimmt und der Bereich festgelegt.

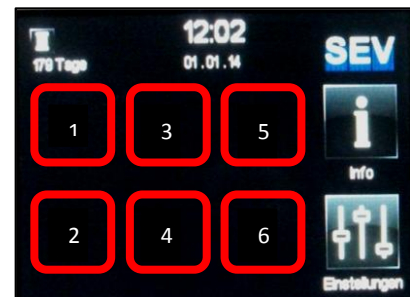


- **Bereich mit mehr als zwei Lüftern:**

Sollen beispielsweise vier Lüfter in einem Bereich betrieben werden, wird ein Lüfterpaar an der Steuereinheit auf Platz 1 und das zweite auf Platz 2 angeschlossen. Lüfterpaar 1 wird wie beschrieben eingerichtet. Nach Auswahl von Lüftersystem 2 über die Pfeiltasten und der Festlegung des Lüfertyps wird beim zweiten Lüftungssystem auch Bereich 1 eingestellt. Im Startbildschirm werden dann diese vier Lüfter als ein Bereich angezeigt.

- **Bereich definieren**


Bei Auswahl von **Nur Zuluft** oder **Nur Abluft** fördern alle im Bereich angeschlossenen Lüfter im **Stoßluftbetrieb** entsprechend. Bei der Auswahl **Zu- und Abluft** fördern sie gemäß ihres Anschlusses (**Startrichtung**) an der Steuereinheit (**A = Zuluft, B = Abluft**).

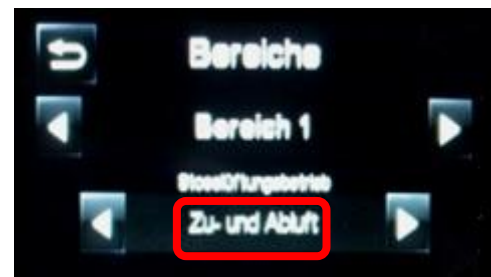



- **Bezeichnung ändern**

Wenn alle Lüfter ihren Bereichen zugeordnet sind, können im System hinterlegte Namen vergeben werden. Wird das Symbol des Bereichs angewählt, öffnet sich das Untermenü, indem später die verschiedenen Lüftungstufen und -arten eingestellt werden können.

Eine Liste mit verfügbaren Namen ist am Ende dieser Anleitung zu finden.

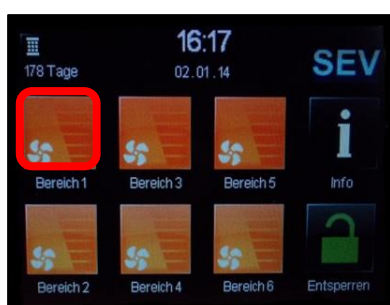

Zuweisung von Namen

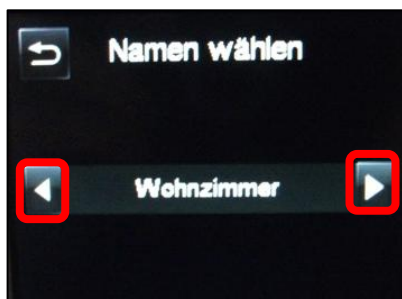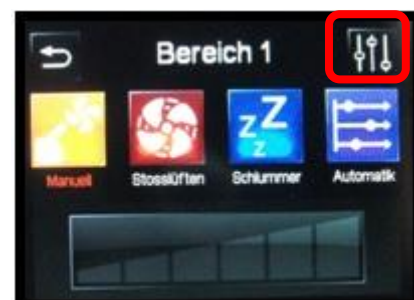

### 3. Sensoren

Die Steuereinheit des SEC-Touch bietet verschiedene Möglichkeiten, um Sensoren zu verwenden. Über den **BUS-Anschluss B** der Steuereinheit kann der Feuchtesensor für den SEC-20 angeschlossen werden. Über den analogen Eingang AI können Sensoren mit aktiven Ausgängen (0-10V oder 4-20mA) angeschlossen werden. Hier sind verschiedene Arten möglich, z.B. CO<sub>2</sub>-Sensoren bzw. Raumluftqualitätsfühler für die CO<sub>2</sub>-equivalente Werteerfassung, Feuchtigkeitssensoren oder Innen- bzw. Außentemperatursensoren. (siehe 9.)

**! Hinweis: Am analogen Eingang kann nur ein Signal ausgewertet werden!**

Soll das System zwei unterschiedliche Werte auswerten (z.B. Luftfeuchte und CO<sub>2</sub>-Wert), empfiehlt sich eine Kombination aus Feuchtesensor der SEC-20-Reihe am BUS-Anschluss und einem CO<sub>2</sub>-Sensor am analogen Eingang!

#### 3.1 Feuchtigkeitssensor der SEC-20-Reihe


**! Hinweis:** Bei der Montage des Feuchtesensors ist die Einbaulage (mit Pfeilen auf der Rückseite gekennzeichnet) zu beachten!

Die Leitungslänge (4 x 0,5 mm<sup>2</sup> LIYY) darf 30 Meter nicht überschreiten!

Das Sensorelement darf nicht mit Reinigungsmitteln oder anderen Chemikalien in Berührung kommen.

Das Sensorelement darf nicht abgedeckt werden. Es muss sichergestellt sein, dass Raumluft durch den Lufteinlass ungehindert zum Sensorelement gelangt!

- **Einbaulage Feuchtesensor**

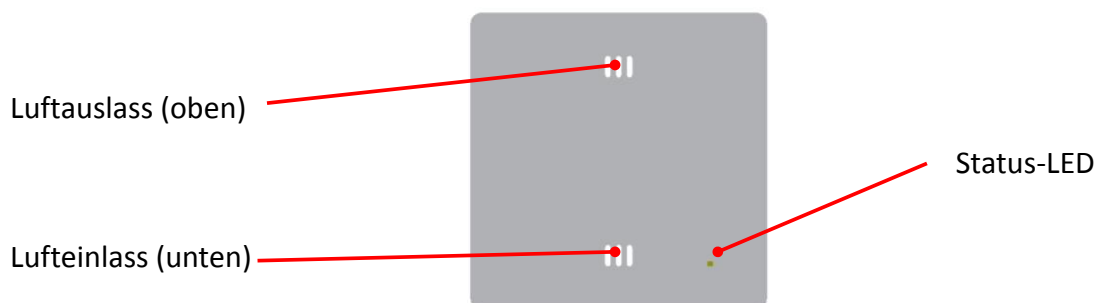


**! Hinweis:**

Bei der Verwendung des SEC-20-Feuchtesensors werden immer die Raumtemperatur und die rel. Luftfeuchtigkeit angezeigt. Von diesen Werten kann jedoch nur der Wert der rel. Luftfeuchtigkeit zur Auswertung genutzt werden. Der Temperaturwert ist rein informativ.

### 3.2 Sensoren am analogen Eingang AI

Der analoge Eingang AI kann auf 0-10V oder 4-20mA Standardsignale eingestellt werden. Zur Weiterverarbeitung des gemessenen Signals wird dieses auf einen Prozentwert umgerechnet (0-10V: 0V = 0%, 10V = 100%; 4-20mA: 4mA = 0%, 20mA = 100%). Für die Umrechnung des gemessenen Prozentwertes wird ein lineares Schema verwendet.

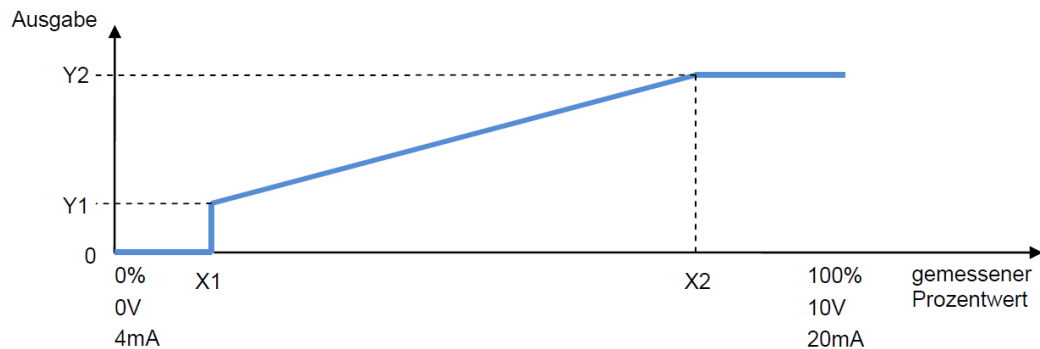

Sollten sich Einstellungen des analogen Anschlusses AI mit denen des digitalen Anschlusses DI überschneiden hat DI Priorität!

Fällt der Eingangswert unter den von X1 definierten Wert wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Am analogen Eingang können Feuchte-, Temperatur- und Raumluftqualitätssensoren angeschlossen werden (**ein Sensorelement!**).

Die Einrichtung der Sensorelemente wird unter **3.2.1** beschrieben!

**Die Werte der Temperatursensoren dienen dabei nicht zur Beeinflussung von Bereichen! Sie sind als rein informativ anzusehen und können nicht weiterverarbeitet werden!**

Die Werte der Feuchte- oder Raumluftqualitätssensoren können weiterverarbeitet werden und somit die Lüftersteuerung in den zugewiesenen Bereichen übernehmen (**siehe 3.2.1**).

Es besteht außerdem die Möglichkeit über ein externes Signal (z.B. 0-10V Ausgang einer Hausautomation) die Lüfterstufen der zugewiesenen Bereiche zu steuern (**siehe 3.2.2**).

### 3.2.1 Feuchtefühler, Temperaturfühler, CO<sub>2</sub>-Fühler (aktiv, 0-10V/4-20mA)

Der Anschluss der aktiven Fühler ist gemäß den Herstellerangaben durchzuführen. Je nach Ausführung verfügen die Sensorelemente über unterschiedliche Messbereiche und Ausgangssignale. Die Auswertung erfolgt dementsprechend nach unterschiedlichen Methoden (Feuchtwert, Temperaturwert, Raumluftqualität).


Diese Einstellungen werden im Setupmenü vorgenommen.

**Beispiel:** Einem CO<sub>2</sub>-Sensor wird vom Hersteller ein Messbereich von 250 ppm bis 2000 ppm ein Ausgangssignal von 0-10V zugewiesen. Der Sensor wird am analogen Eingang AI angeschlossen.


**Ablauf:**





Typ des Eingangssignals wählen  
(0-10V; 4-20mA)

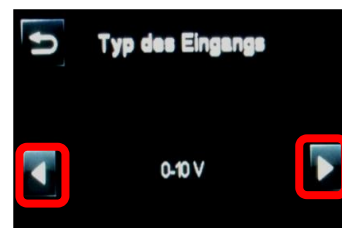

Funktion des Eingangs wählen  
Messbereich gemäß  
Herstellerangaben einstellen  
← Bereiche zuweisen

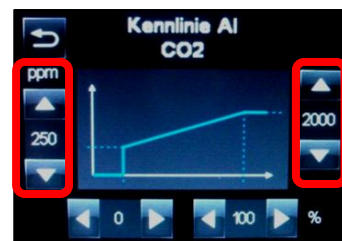


Bei der Verwendung von Feuchte- oder Temperatursensoren wird in gleicher Weise vorgegangen.

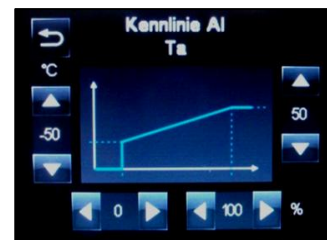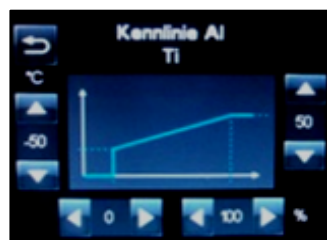

**Hinweis:**

Die Werte der Temperaturmessung sind rein informativ und können nicht zur Steuerung von Bereichen verwendet werden!

## Beispiel Bereichszuweisung mit CO<sub>2</sub>-Sensor:

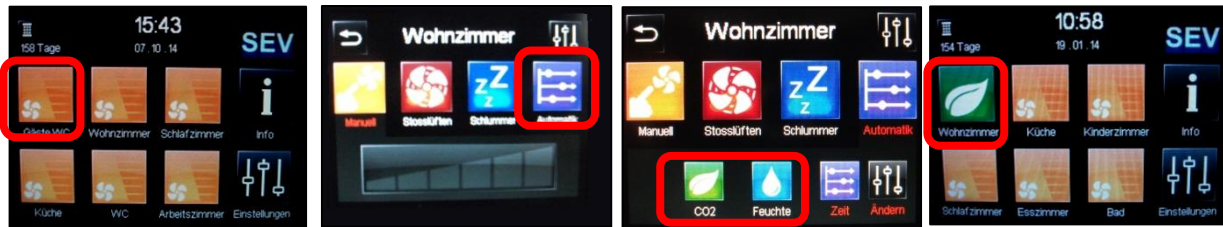

1. Bereich wählen
2. Automatikmenü
3. Sensorart wählen
4. Modus in Anzeige

Bei Erreichen des Schwellenwertes wird der entsprechende Bereich aktiviert. Die Lüfterstufe erhöht sich dabei stufenweise, bis der vorgegebene Schwellenwert unterschritten ist. Danach reduziert sich die Lüfterstufe wieder und die Lüfter laufen in der kleinsten Stufe weiter.

**! Hinweis:** Anschluss siehe 9.


## 3.2.2 Steuerung der Lüfterstufen über externes Signal (0-10V; 4-20mA)

**Beispiel:** Bestimmte Bereiche sollen durch externe 0-10V Signale gesteuert werden. Die Lüfterstufen sollen entsprechend dem anliegenden Signal eingestellt werden.

**Ablauf:**



Typ des Eingangssignals wählen  
(0-10V; 4-20mA)

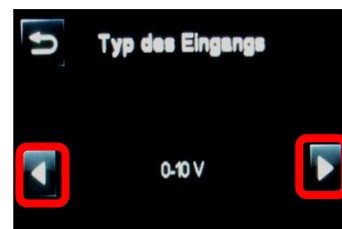


Funktion des Eingangs wählen  
Lüfterstufen und Prozentwerte einstellen  
← Bereiche zuweisen



#### 4. Digitaler Eingang DI

Der digitale Eingang ist wie ein Schalter mit zwei Zuständen - offen oder geschlossen - anzusehen. Damit können ausgewählte Bereiche mit einer Reihe von verschiedenen Funktionen belegt werden, die bei Aktivierung greifen. Dies kann im einfachsten Fall durch einen Schalterkontakt realisiert werden. Die notwendigen Einstellungen dazu werden im Setup-Menü vorgenommen.

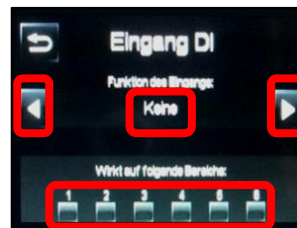


| Funktion          | Beschreibung                                                                                                                                         | Bereich |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Setze ...</b>  | Einmaliges Auslösen führt zur Umsetzung (Zustand bleibt solange aktiv, bis über den Bildschirm Änderungen vorgenommen werden)                        |         |
| Lüfterstufe (0-6) | Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf die entsprechende Stufe                                                                           | 1-6     |
| Stosslüftung      | Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf Stosslüftung                                                                                      | 1-6     |
| Schlummer         | Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf Schlummermodus                                                                                    | 1-6     |
| Zeitautomatik     | Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf Zeitautomatik                                                                                     | 1-6     |
| CO2               | Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf CO <sub>2</sub> -Regelung                                                                         | 1-6     |
| Feuchte           | Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf Feuchteregelung                                                                                   | 1-6     |
| Filter zurück     | Setzt die Filterlaufzeit auf voreingestellten Wert zurück                                                                                            | -       |
| <b>Halte ...</b>  | Solange der Kontakt geschlossen ist, ist die Funktion aktiv. Wird der Kontakt geöffnet, kehrt das System in den vorher eingestellten Zustand zurück. |         |
| Lüfterstufe (0-6) | Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf die entsprechende Stufe, solange der Kontakt geschlossen ist                                      | 1-6     |
| Stosslüftung      | Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf Stosslüftung, solange der Kontakt geschlossen ist                                                 | 1-6     |
| Zeitautomatik     | Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf Zeitautomatik, solange der Kontakt geschlossen ist                                                | 1-6     |
| CO2               | Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf CO <sub>2</sub> -Regelung, solange der Kontakt geschlossen ist                                    | 1-6     |
| Feuchte           | Setzt die Lüfterstufe der angewählten Bereiche auf Feuchte-Regelung, solange der Kontakt geschlossen ist                                             | 1-6     |

## 5. Digitaler Ausgang

Der digitale Ausgang ist ein potentialfreier Wechsler (COM, NO, NC; COM und NC sind im spannungsfreien/inaktiven Zustand verbunden - im aktiven Zustand offen; NO umgekehrt) und kann stetig bestimmte Systemzustände signalisieren.

Diese Funktion kann zur Systemüberwachung genutzt werden, indem beispielsweise der fällige Filterwechsel oder ein Fehler durch eine Lichtquelle signalisiert werden.

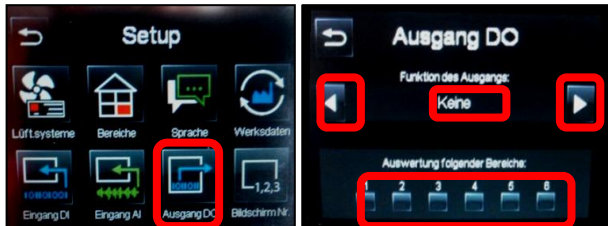


Die gewünschte Art der Auswertung (siehe Tabelle) und die Bereiche werden im Setup-Menü unter Ausgang DO eingestellt.

Am Ausgang DO der Steuereinheit wird die

Signalquelle (Lampe etc.) angeschlossen.

(Anschluss siehe 9.)

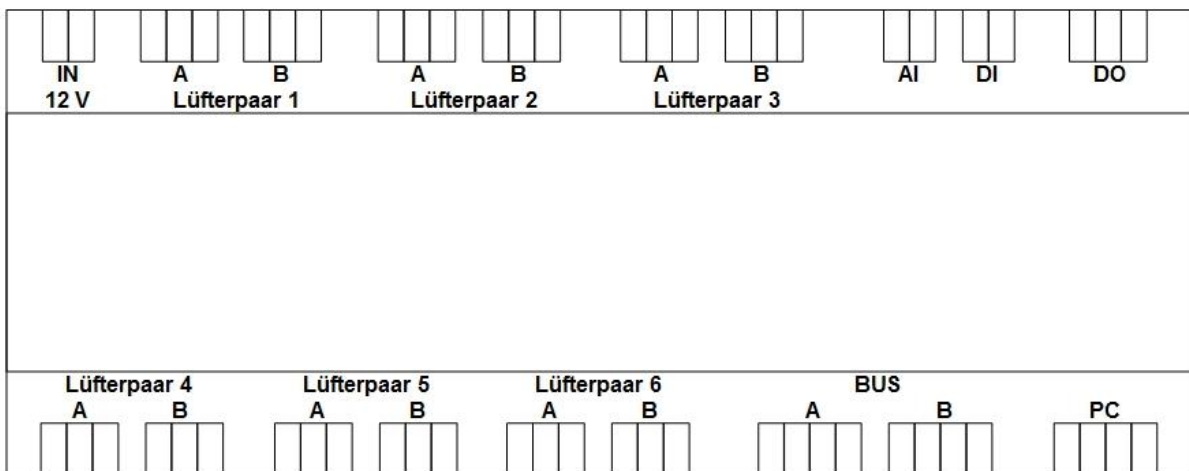

**! Hinweis:** Der digitale Ausgang DO ist für Spannungen bis zu max. 230 V und Stromstärken von max. 5 A zugelassen.



**Gefahr!** Alle Arbeiten im **spannungsfreien Zustand** ausführen!


**! Hinweis:** Anschluss siehe 9.

Funktionen des digitalen Ausgangs DO:

| Funktion                    | Beschreibung                                                                                                 | Bereich |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Lüfterstufe (0-6) aktiv     | Signalisiert entsprechend der Auswahl den eingestellten Zustand in den gewählten Bereichen                   | 1-6     |
| Stosslüftung aktiv          | Signalisiert den aktiven Stosslüftungsbetrieb in den gewählten Bereichen                                     | 1-6     |
| Schlummer aktiv             | Signalisiert den Schlummerbetrieb in den gewählten Bereichen                                                 | 1-6     |
| Alle Bereiche Lüfterstufe 0 | Signalisiert entsprechend, wenn alle Lüfterstufen auf "Null" eingestellt sind                                | -       |
| Zeitautomatik aktiv         | Signalisiert, wenn in den gewählten Bereichen eine Zeitautomatik eingestellt ist                             | 1-6     |
| CO2 aktiv                   | Signalisiert, wenn in den gewählten Bereichen eine CO <sub>2</sub> -Regelung eingestellt ist                 | 1-6     |
| Feuchte aktiv               | Signalisiert, wenn in den gewählten Bereichen eine Feuchteregelung eingestellt ist                           | 1-6     |
| Filter abgelaufen           | Signalisiert, wenn die Filterlaufzeit abgelaufen ist                                                         | -       |
| Allgemeine Meldung*/Fehler  | Signalisiert, wenn eine Meldung/ein Fehler vorliegt<br>*Eine Meldung umfasst Meldungen, Warnungen und Fehler | -       |

## 6. Lüftungsart einstellen

Die einzelnen Bereiche können entweder manuell betrieben oder auch mit weiteren Funktionen belegt werden. Durch Auswahl des gewünschten Bereichs können die verschiedenen Funktionen eingestellt werden.

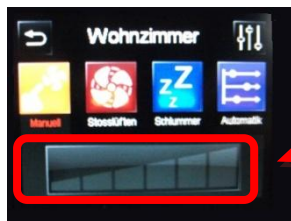


manuelle Auswahl der Lüfterstufe 0-6

(Lüfterstufe 0 wird durch Berühren der Fläche links neben der kleinsten Stufe ausgewählt)



### 6.1 Stosslüftung

Wird der Bereich auf Stosslüften gestellt, werden die angeschlossenen Lüfter in der höchsten Lüfterstufe betrieben. Im Stosslüftungsmodus findet keine Wärmerückgewinnung statt! Die Förderrichtung ist hier von dem für diesen Bereich definierten Zustand (siehe 2.3) abhängig.

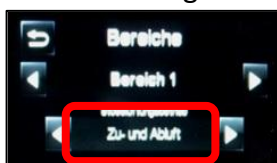

Bei Auswahl von **Nur Zuluft** oder **Nur Abluft** fördern alle im Bereich angeschlossenen Lüfter entsprechend. Bei der Auswahl **Zu- und Abluft** fördern sie gemäß ihres Anschlusses (**Startrichtung**) an der Steuereinheit (**A = Zuluft, B = Abluft**).



**Hinweis:**

Unterschied zwischen Sommerlüftung und Stosslüftung! (siehe 2.2.1)

## 6.2 Schlummer



Über den Schlummermodus können einzelne Bereiche für eine bestimmte Zeit deaktiviert werden. Die Zeit kann wie unter **2.2.1** beschrieben im allgemeinen Einstellungsmenü festgelegt werden.



## 6.3 Zeitautomatik

Die SEC-Touch-Steuerung kann auch mit einer Zeitsteuerung betrieben werden. Diese Zeitautomatik ist für jeden Bereich einzeln programmierbar.



Zum Programmieren der Zeitautomatik ist der gewünschte Bereich auszuwählen. Unter "Automatik" öffnet sich das Belegungs Menü für die Zeitsteuerung. Zum Festlegen der einzelnen Schaltzeiten muss das Menü Zeitprogramm unter "Ändern" geöffnet werden.

Hier können bis zu 5 verschiedene Schaltzeiten definiert werden.

Jede Schaltzeit kann mit den Funktionen (Modus)

- Manuell (Lüfterstufe 0-6)
- Stosslüften
- Feuchte oder
- CO<sub>2</sub>

belegt werden. Der Beginn wird über die Pfeiltasten (nach Berührung der Uhrzeit) festgelegt.



Das Ende der Schaltzeit wird durch den Beginn der darauffolgenden Schaltzeit bestimmt. Nach Abschluss der Einstellungen wird die eingestellte Schaltzeit durch das Setzen des grünen Hakens aktiviert. Im Ausgangsbildschirm sind dann die Bereiche mit dem Symbol der Zeitautomatik versehen. Eine manuelle Änderung ist jederzeit möglich. Die Zeitautomatik wird dann deaktiviert. Um die Lüfter wieder im Zeitmodus arbeiten zu lassen, muss dieser dann wieder für den Bereich ausgewählt werden (die eingestellten Zeiten und Modi sind gespeichert).



## 7. Zusätzliche Bildschirme

An die SEC-Touch-Steuerung können bis zu zwei weitere Bildschirme angeschlossen werden. Diese werden parallel an die Anschlussplatine des ersten bzw. des zweiten Bildschirms angeschlossen.



**Gefahr!** Alle Arbeiten im **spannungsfreien Zustand** ausführen! Der Bildschirm/die Bildschirme dürfen nur im spannungsfreien Zustand angeschlossen/entfernt werden. Andernfalls entsteht ein Kommunikationsfehler und das System ist nicht steuerbar!



**Hinweis:** Nach der Trennung von der Versorgungsspannung muss die Einstellung für Datum/Uhrzeit erneut vorgenommen werden!

Nachdem das System wieder an der Versorgungsspannung angeschlossen ist, müssen die zusätzlichen Bildschirme zuerst adressiert werden! Dies wird in der passwortgeschützten Setup-Ebene durchgeführt. Erst nach der Adressierung können an den Bildschirmen Einstellungen vorgenommen werden!




## 8. Fehler/Meldungen

Das Vorliegen einer Störung wird im oberen Bereich des Bildschirms durch das Symbol



signalisiert.

Über Info können die aktuellen Fehlermeldungen überprüft werden!

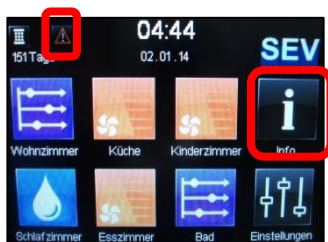

#### Fehlfunktionen mit Meldung:

| Meldung                                        | Ursache                                                                                                                                                                                         | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommunikationsfehler                           | Kontakt zwischen Bedienelement/en und Steuerung funktioniert nicht                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• System vom Netz nehmen, alle Anschlüsse/BUS-Klemmen überprüfen, System wieder ans Netzanschießen,</li> <li>• ggf. Bildschirme (wenn mehrere angeschlossen sind) neu adressieren<br/>-&gt; <b>siehe 7.</b></li> </ul> |
| Kein Sensorwert                                | Belegung der Bereiche mit sensorabhängigen Funktionen stimmen nicht mit den Anschlüssen überein                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuweisung von CO<sub>2</sub>- oder Feuchteregelung überprüfen<br/>-&gt; <b>siehe 3.2.1</b></li> <li>• Anschluss der Sensoren prüfen</li> </ul>                                                                       |
| Eingang außerhalb gültigen Bereichs AI<X1      | Der Eingangswert am analogen Eingang ist kleiner als der definierte Wert für X1                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstellungen überprüfen -&gt; <b>siehe 3.2.1</b></li> <li>• Kabelanschlüsse überprüfen, es besteht die Möglichkeit, dass der Sensor durch Kontaktunterbrechung fälschlicherweise 0V ausgibt</li> </ul>              |
| Eingang außerhalb gültigen Bereichs FAN supply | <p>Der angeschlossene Differenzdruckwächter hat ausgelöst und die Lüftung unterbrochen.</p> <p>Ist kein Differenzdruckwächter angeschlossen, fehlt die zusätzliche Verbindung vom Netzteil.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Meldung bleibt solange bestehen, wie die Spannungsversorgung durch die Sicherheitseinrichtung unterbrochen ist.</li> <li>• Anschlüsse überprüfen (siehe Montageanleitung)</li> </ul>                             |
| Filterlaufzeit erreicht                        | Filterwechsel erforderlich                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter wechseln, Filterlaufzeit zurücksetzen -&gt; <b>siehe 2.2.1</b></li> </ul>                                                                                                                                     |


### Fehlfunktionen ohne Meldung:

| Problem                                                                                                          | Ursache                                                                                                                                            | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei angeschlossenen Sensoren werden unrealistische Werte angezeigt (z.B. Ti -50°C; rF 0%; CO <sub>2</sub> 0 ppm) | Belegung der Bereiche mit sensorabhängigen Funktionen stimmen nicht mit den Anschlüssen überein oder es wird ein Eingangssignal von 0V übermittelt | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuweisung von Temperatursensoren, CO<sub>2</sub>- oder Feuchteregelung überprüfen<br/>-&gt; <b>siehe 3.2.1</b></li> <li>• Kabelanschlüsse überprüfen, es besteht die Möglichkeit, dass der Sensor durch Kontaktunterbrechung fälschlicherweise 0V ausgibt</li> </ul> |
| Bei Verwendung von mehreren Bildschirmen können keine Einstellungen/Änderungen vorgenommen werden                | Bildschirme falsch bzw. gleich adressiert                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• System vom Netz nehmen, alle Anschlüsse/BUS-Klemmen überprüfen, System wieder ans Netz anschließen,</li> <li>• ggf. Bildschirme (wenn mehrere angeschlossen sind) neu adressieren<br/>-&gt; <b>siehe 7.</b></li> </ul>                                               |
| Alle Lüfter laufen im manuellen Betrieb nur in eine Richtung                                                     | Sommerlüftung aktiviert                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sommerlüftung deaktivieren<br/>-&gt; <b>siehe 2.2.1</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| Lüfter laufen unregelmäßig oder starten nicht richtig (nach dem Anlauf stoppen die Lüfter gleich wieder)         | Modellzuweisung Lüftertyp nicht korrekt                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typzuweisung überprüfen<br/>-&gt; <b>siehe 2.3</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| Lüfter laufen im Volllastbetrieb                                                                                 | Steuerleitung/Signal unterbrochen                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lüfteranschluss an Steuereinheit und Verbindungsstecker überprüfen<br/>-&gt; <b>siehe 2.1.1.1</b></li> </ul>                                                                                                                                                         |
| Lüfter laufen nicht                                                                                              | Anschluss nicht korrekt                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lüfteranschluss an Steuereinheit und Verbindungsstecker überprüfen<br/>-&gt; <b>siehe 2.1.1.1</b></li> </ul>                                                                                                                                                         |
| Bildschirm zeigt kein Ausgangsmenü                                                                               | Bus-Anschluss nicht korrekt                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• System vom Netz nehmen, alle Anschlüsse/BUS-Klemmen überprüfen, System wieder ans Netz anschließen,<br/>-&gt; <b>siehe 2.1</b></li> </ul>                                                                                                                            |
| Lüfter fördern im Stoßluftbetrieb nicht in den vorgesehenen Richtungen                                           | Bereiche nicht korrekt definiert/am falschen Anschluss angeschlossen                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoßluftbetrieb definieren -&gt; <b>siehe 2.3</b></li> <li>• Anschlussbelegung prüfen an Steuereinheit -&gt; <b>siehe 2.3 o. 2.1.1</b></li> </ul>                                                                                                                    |
| Eingestelltes Zeitprogramm verschoben                                                                            | Uhrzeit falsch nach Spannungsunterbrechung                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datum/Uhrzeit einstellen<br/>-&gt; <b>siehe 2.2.1</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| Bildschirm reagiert nicht                                                                                        | Sperrung aktiv                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entsperren -&gt; <b>siehe 2.2.1</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |

## 9. Anlagen


- Anschlussbelegung am digitalen Ausgang DO

(Beispiele für die Signalisierung bestimmter Systemzustände -> siehe 5.)

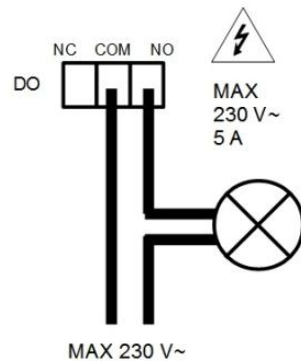

- Anschlussbelegung am analogen Eingang AI

**! Hinweis:** Herstellerangaben beachten! -> siehe 3.2

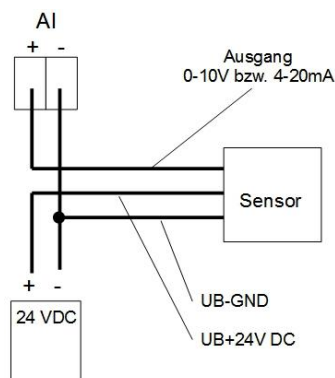

Zur Verwendung mit der Steuereinheit SEC-Touch empfohlene aktive Sensoren:

### Firma:

S+S Regeltechnik GmbH

Pirnaer Straße 20

D - 90411 Nürnberg

Tel.: +49 (0) 911 / 51947 - 0

Fax.: +49 (0) 911 / 51947 - 70 / - 73

- Raumluftqualitätsfühler für CO<sub>2</sub>-equivalente Werte (Ausgang: 0-10 V)  
-> Art.Nr.: 1501-4120-6000-000
- Raum-Feuchte-Temperaturfühler (Ausgang: 0 - 10 V)  
-> Art.Nr.: 1201-4131-1000-000  
(Es sind auch noch weitere Sensoren bei S+S verfügbar)

- Verfügbare Namen für die Bereiche

| Wert | Name           | Wert | Name            | Wert | Name         |
|------|----------------|------|-----------------|------|--------------|
| 0    |                | 26   | WC              | 52   | Büro Entw.   |
| 1    | Bereich 1      | 27   | Gäste WC        | 53   | Büro Konstr. |
| 2    | Bereich 2      | 28   | Arbeitszimmer   | 54   | Büro Buchh.  |
| 3    | Bereich 3      | 29   | Arbeitszimmer 1 | 55   | Speiseraum   |
| 4    | Bereich 4      | 30   | Arbeitszimmer 2 | 56   | Bespr.raum   |
| 5    | Bereich 5      | 31   | Hobbyraum       | 57   | Bespr.raum 1 |
| 6    | Bereich 6      | 32   | Mehrzweckraum   | 58   | Bespr.raum 2 |
| 7    | Wohnzimmer 1   | 33   | Abstellraum     | 59   | Bespr.raum 3 |
| 8    | Wohnzimmer 2   | 34   | Kellerraum      | 60   | Lounge       |
| 9    | Esszimmer      | 35   | Kellerraum 1    | 61   | Bibliothek   |
| 10   | Esszimmer 1    | 36   | Kellerraum 2    |      | leer         |
| 11   | Esszimmer 2    | 37   | Kellerraum 3    |      |              |
| 12   | Schlafzimmer   | 38   | Dachboden       |      |              |
| 13   | Schlafzimmer 1 | 39   | Dachboden 1     |      |              |
| 14   | Schlafzimmer 2 | 40   | Dachboden 2     |      |              |
| 15   | Kinderzimmer   | 41   | Dachboden 3     |      |              |
| 16   | Kinderzimmer 1 | 42   | Büro            |      |              |
| 17   | Kinderzimmer 2 | 43   | Büro 1          |      |              |
| 18   | Kinderzimmer 3 | 44   | Büro 2          |      |              |
| 19   | Kinderzimmer 4 | 45   | Büro 3          |      |              |
| 20   | Küche          | 46   | Büro 4          |      |              |
| 21   | Küche 1        | 47   | Büro 5          |      |              |
| 22   | Küche 2        | 48   | Chef-Büro       |      |              |
| 23   | Bad            | 49   | Abt.ltr-Büro    |      |              |
| 24   | Master Bad     | 50   | Büro EK         |      |              |
| 25   | Gäste Bad      | 51   | Büro AB         |      |              |

## Notizen

- Lüfterskizze (für Anschlussbelegung)

|                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |    |    |    |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----|----|----|
| IN<br>12 V          | A<br>Lüfterpaar 1 | B<br>Lüfterpaar 1   | A<br>Lüfterpaar 2 | B<br>Lüfterpaar 2   | A<br>Lüfterpaar 3 | B<br>Lüfterpaar 3 | AI | DI | DO |
|                     |                   |                     |                   |                     |                   |                   |    |    |    |
| Lüfterpaar 4<br>A B |                   | Lüfterpaar 5<br>A B |                   | Lüfterpaar 6<br>A B |                   | BUS<br>A B        |    | PC |    |

## EG - Konformitätserklärung

Die Firma

**SEVentilation GmbH**  
E.-Thälmann-Str.12-14  
07768 Kahla

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte:

Typ: **SEVi 200 / SEVi 200U / SEVi 200L / SEVi 160 / SEVi 160DUO / SEVi 160U / SEVi 160L / SEVi 160R / SEVi 160CE / SEVi 160RO / SEVi 160ALD / A160**  
(Dezentrale Lüftungsgeräte mit und ohne Wärmerückgewinnung)

auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmen:

EN 55014 -1; 2006

EN 55014 -2; 1997, +A1; 2001

EN 61000-6-1, 2007; Fachgrundnorm EMV - Störfestigkeit

EN 61000-6-3, 2007; Fachgrundnorm EMV – Störaussendung

EN 61000-3-2, 12.2001; Niederfrequente Netzurückwirkung  
EN 61000-3-3, 1.1998

EN 60335-1, EN 60335-2-65; (Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnlicher Zwecke)

gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EG bzw. (EMVG 2008), der Richtlinie 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) und der Richtlinie RoHS 2002/95/EG.

Die dezentralen Lüftungsgeräte: „**SEVi 200 / SEVi 200U / SEVi 200L / SEVi 160 / SEVi 160DUO / SEVi 160U / SEVi 160L / SEVi 160R / SEVi 160CE / SEVi 160RO / SEVi 160ALD / A160**“ mit und ohne Wärmerückgewinnung, dienen der Be- und Entlüftung von Wohnungen / Wohneinheiten.

Kahla, 10.12.2015



Dipl.Wirt.Ing. (FH) Nico Schellenberg



# SEVentilation

SEVentilation GmbH  
Ernst-Thälmann-Str. 12  
07768 Kahla  
Tel.: + 49 (0) 36424 - 767472  
Fax: + 49 (0) 36424 - 767471  
E-Mail: [info@seventilation.de](mailto:info@seventilation.de)  
Web: [www.seventilation.de](http://www.seventilation.de)

**Technische Änderungen sind dem Hersteller vorbehalten!**

**Produktion:**

SEVentilation GmbH

E.-Thälmann-Str. 12

D-07768 Kahla

Telefon: 036424 – 76 74 72 Fax: 036424 – 76 74 71 E-Mail: [info@seventilation.de](mailto:info@seventilation.de)