SEVi 160 - Linie


Instrucțiuni de utilizare și întreținere

Principiul recuperării căldurii



Dispozitivele care fac parte din sistemul de ventilare funcționează în sensuri opuse în modul de recuperare a căldurii. Aceasta înseamnă că, în funcționarea în pereche a fiecărui dispozitiv, aerul uzat din încăpere este evacuat alternativ în exterior și înlocuit cu aer proaspăt care a fost preîncălzit de acumulatorul de căldură. Sistemul de ventilație funcționează cu o tensiune continuă de 12 V și este fabricat exclusiv din materiale de înaltă calitate. Pe lângă modul de recuperare a căldurii, există opțiunea de ventilație intensificată, în care, în funcție de situația de instalare, ventilatorul asigură un flux constant de aer într-o singură direcție, pentru a realiza ventilația fără a deschide fereastra (protecție împotriva zgomotului). Se recomandă utilizarea sistemului de ventilare pe tot parcursul anului. În perioadele în care nu se utilizează încălzirea, sistemul de ventilare funcționează în sens invers. În acest caz, se recomandă funcționarea de vară (ventilație intensificată în timpul nopții și dimineața, recuperare de căldură la un nivel redus în timpul zilei), prin care temperatura, în general mai scăzută, a aerului din interior în orele dimineții este menținută în conformitate cu principiul recuperării de căldură în camera de zi.


Dacă sistemul de ventilare nu funcționează (aspect important în timpul sezonului de încălzire), panoul interior trebuie închis prin montarea părții superioare a acestuia rotită la 180°, astfel încât, de exemplu, în cazul unei întreruperi de curent sau în anumite condiții de iarnă, să nu aibă loc o scurgere necontrolată de căldură din clădire sau pătrunderea aerului rece în clădire prin dispozitivul de ventilație.

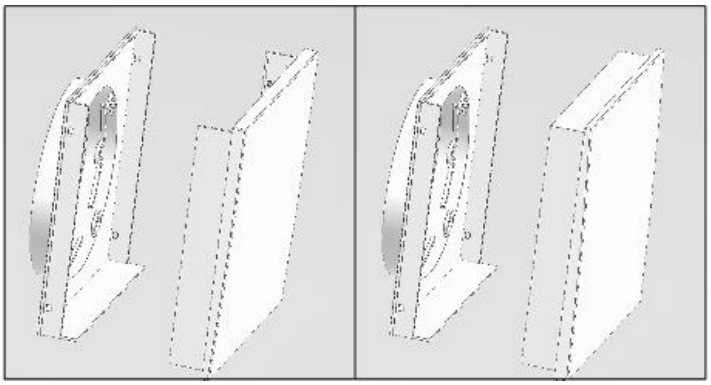

Închiderea capacului interior

În mod ideal, deschiderea capacului interior ar trebui să fie orientată în sus (prevenirea curenților de aer sub capacul interior).

Prezentare generală a funcțiilor

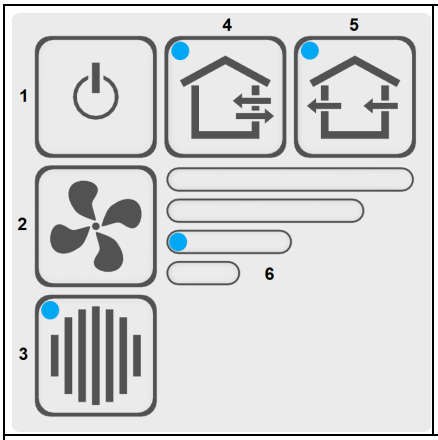	**(1)** 1 Pornire/oprire dispozitiv: **(2)** Selectarea treptei ventilatorului: **(3)** Confirmare/schimbare filtru:	Când dispozitivul este oprit, ventilatorul continuă să funcționeze pentru o perioadă scurtă de timp. Dacă această tastă este apăsată repetat, se parcurg treptele de funcționare ale ventilatorului de la 1 la 4. Treapta de funcționare a ventilatorului setată în prezent este afișată pe ecranul LED (6). Sfârșitul intervalului de întreținere pentru filtrul de praf este semnalat de LED. Afișajul va fi resetat dacă tasta este apăsată timp de aproximativ 5 secunde după schimbarea filtrului.
(4) Funcționare în pereche: Mod de recuperare a căldurii, condiții normale de funcționare în treptele de viteză ale ventilatorului 1 – 4*. *în funcție de tipul aparatului, a se vedea 3.7		**(5)** Funcționare permanentă în regim de ventilație intensivă de scurtă durată: Dacă se apasă această tastă, sistemul de ventilație trece la un mod permanent de ventilație intensivă de scurtă durată, care permite ventilarea unei încăperi fără a deschide ferestrele. În acest scop, treapta 4* este setată automat. * în funcție de tipul aparatului, a se vedea 3.7
Funcția de amânare: Unitatea de comandă este prevăzută cu o funcție de amânare, prin intermediul căreia sistemul poate fi pornit cu o întârziere de 60 de minute. • Setați modul de funcționare dorit și treapta ventilatorului. • Țineți apăsate tastele 3 și 5 timp de cel puțin 3 secunde (apăsați mai întâi tasta 3) -> se aprinde doar LED-ul modului de funcționare setat (4 sau 5). Apăsați tastele (2), (4) sau (5) pentru a întrerupe prematur faza de amânare.		

Puteți găsi videoclipuri detaliate privind întreținerea pe site-ul nostrum web și pe site-ul producatorului, ținând cont de informațiile din tabelul de mai jos pentru produsele dumneavoastră:
www.ventilatie-recuperare.ro
https://www.dezentrale-lueftung.com/mediathek/

Intervale de întreținere

Pericol: Efectuați toate lucrările în condiții de lipsă de tensiune!	
Filtru de praf (capac interior)	Verificați la fiecare 12 săptămâni dacă există murdărie, deteriorări (scurgeri) și mirosuri neplăcute -> dacă este necesar, înlocuiți filtrele afectate; afișaj prin LED-ul controlerului; ultima schimbare a filtrului la fiecare 12 luni (de 4 ori intervalul de schimbare a filtrului)
Filtru opțional de polen / filtru climatic activ (panou interior) (nu pentru modelul **SEVi 160DUO MINI**)	Înlocuiți-l după 12 săptămâni; afișare prin LED-ul controlerului
Schimbător de căldură	Curățare la fiecare 24 de săptămâni, afișare prin LED-ul controlerului (de 2 ori intervalul de schimbare a filtrului) Aer comprimat, aspirator
Ventilator	Curățați paletele la fiecare 12 luni cu o cârpă moale, ușor umezită, sau cu o perie
Prefiltru (unitate ventilator) (nu SEVi 160DUO MINI)	Curățare la fiecare 24 de săptămâni, clătiți sub jet de apă, nu îl lăsați în apă, reinstalați-l numai după ce s-a uscat complet „Începând cu 01/2021, prefiltrul va fi omis.”
Inserții suplimentare de izolare fonică	Verificați dacă sunt murdare la fiecare 12 luni și aspirați-le cu grijă cu un aspirator. Dacă sunt foarte murdare, se recomandă înlocuirea lor.