APP AIR

RO – MANUAL DE CONFIGURARE ȘI UTILIZARE

CUPRINS

1. INTRODUCERE
    a. DESCĂRCAREA APLICAȚIEI 3
    b. ÎNREGISTRARE CONT 3

2. CONFIGURARE
    a. CONFIGURARE PRIN WI-FI 5
    b. CONFIGURARE PRIN BLUETOOTH 8
    c. RESETARE PRODUS 11
    d. CONFIGURARE NOUĂ A UNUI DISPOZITIV SAU A ÎNTREGULUI SISTEM 12

3. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 14

4. PAGINA DE START 20

5. Întrebări frecvente 21

6. NOTĂ 22

INTRODUCERE – DESCĂRCAȚI APLICAȚIA

Descărcați aplicația „AIR” din magazinele de aplicații și instalați-o pe smartphone-ul dumneavoastră (din App Store pentru dispozitivele iOs și din Play Store pentru dispozitivele Android.

INTRODUCERE – ÎNREGISTRAȚI-VĂ CONTUL

Pentru a vă controla dispozitivele, trebuie să vă înregistrați în aplicație urmând instrucțiunile care vă vor fi furnizate și pe care le puteți găsi mai jos.

<table>
<tr><td>1</td><td>Apăsați „Înregistrare” pentru a crea un cont.</td><td>2</td><td>Citiți „Termenii și condițiile” și „Politica de confidențialitate”, apoi atingeți „Următorul”.</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Selectați opțiunile (cel puțin cele două obligatorii) și apăsați pe „Confirmare”.</td><td>4</td><td>Completați datele solicitate și apăsați pe „Înregistrare”. Alegeți o imagine de profil (opțional)</td></tr>
</table>

			
5	Introduceți codul trimis la adresa de e-mail indicată în pagina anterioară și apăsați pe „Continuați”. Vă rugăm să așteptați câteva minute; în cazul în care codul de securitate nu a sosit încă, verificați folderul „Spam” al adresei dvs. de e-mail sau solicitați un cod nou.	6	Acum puteți accesa aplicația folosind datele pe care tocmai le-ați înregistrat și apăsați „Acces”.
			

CONFIGURARE PRIN WI-FI

Pentru a configura sistemul, trebuie să activați Bluetooth și Wi-Fi pe smartphone.


Pentru a configura sistemul, produsele trebuie să fie conectate la rețeaua electrică și alimentate conform instrucțiunilor din manualele produselor.

<table>
<tr><td>1</td><td>Selectați ZONA în care doriți să amplasați produsele care urmează să fie configurate.</td><td>2</td><td>Alegeți un avatar care să identifice ZONA (de exemplu: avatarul „lună” pentru o „zonă de dormit” sau avatarul „canapea” pentru o „zonă de living”)</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Odată selectată zona, aplicația va căuta prin Bluetooth dispozitivele disponibile pentru configurare, care vor fi afișate după cum urmează.

Atenție: Bluetooth-ul are o rază de acțiune limitată, așa că, dacă aveți instalate fizic mai multe produse decât cele afișate pe ecran, va trebui să vă apropiați de ele pentru ca Bluetooth-ul smartphone-ului dvs. să le poată detecta.</td><td>4</td><td>Selectați unul dintre produsele din listă.

Când un dispozitiv este selectat din listă, produsul fizic corespunzător va clipi cu LED-ul alb și va emite un semnal sonor pentru a putea fi identificat. Aceste semnale sunt temporizate și se opresc automat după un anumit timp, astfel încât pot continua chiar și după ce dispozitivul a fost configurat.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">Dacă produsul care clipește și emite semnale sonore nu este cel pe care doriți să îl plasați în zona selectată, apăsați butonul „Înapoi” și selectați un alt dispozitiv.
Aceste semnale sunt temporizate și se opresc automat după un anumit interval de timp, astfel încât pot continua chiar și după apăsarea butonului „Înapoi”.</td></tr>
<tr><td colspan="4">
</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Alegeți să asociați produsul cu rețeaua Wi-Fi introducând numele (dacă este diferit de cel afișat) și parola rețelei.</td><td>7</td><td>Dacă toate produsele trebuie să se conecteze la aceeași rețea Wi-Fi, începând cu al doilea dispozitiv nu va mai fi necesar să reintroduceți datele, ci va fi suficient să apăsați butonul CONTINUARE.</td></tr>
</table>
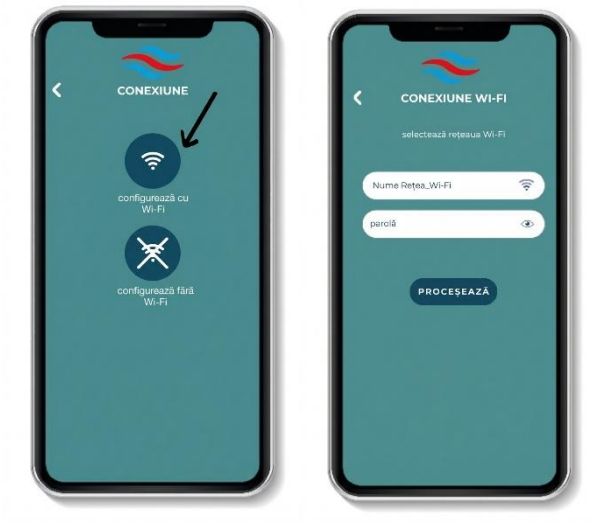
<table>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Configurați dispozitivul ținând cont de faptul că, în fiecare zonă, trebuie să existe un singur produs configurat ca Master, iar toate celelalte ca Slave (opuse sau egale, în funcție de necesități).</td><td>9</td><td>Odată selectată configurația dorită, dispozitivul va prelua culoarea configurației alese: roșu pentru Master, albastru deschis pentru Slave opus, albastru pentru Slave identic.

Va trebui apoi să repetați operațiunile 4-5-6-7 cu toate produsele pe care doriți să le plasați în zona aleasă.</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>10</td><td>După ce ați configurat toate produsele din zona selectată, dacă este necesar, puteți selecta o nouă zonă pentru a configura orice alte produse, repetând pașii de la 1 la 8.</td><td>11</td><td>După ce ați terminat configurarea produselor, apăsați butonul FINALIZARE CONFIGURARE.</td></tr>
</table>

CONFIGURARE PRIN BLUETOOTH

Pentru a configura sistemul, trebuie să activați Bluetooth-ul pe smartphone-ul dvs.

Pentru a configura sistemul, produsele trebuie să fie conectate la rețeaua electrică și alimentate conform instrucțiunilor din manualele produselor.

1	Selectați ZONA în care doriți să amplasați produsele care urmează să fie configurate	2	Alegeți un avatar care să identifice ZONA (de exemplu: avatarul „lună” pentru o „zonă de dormit” sau avatarul „canapea” pentru o „zonă de living”)
			


3	Odată selectată zona, aplicația va căuta prin Bluetooth dispozitivele disponibile pentru configurare, care vor fi afișate după cum urmează. Atenție: Bluetooth-ul are o rază de acțiune limitată, așa că, dacă aveți instalate fizic mai multe produse decât cele afișate pe ecran, va trebui să vă apropiați de ele pentru ca Bluetooth-ul smartphone-ului dvs. să le poată detecta.	4	Selectați unul dintre produsele din listă. Când un dispozitiv este selectat din listă, produsul fizic corespunzător va clipi cu LED-ul alb și va emite un semnal sonor pentru a putea fi identificat. Aceste semnale sunt temporizate și se opresc automat după un anumit timp, astfel încât pot continua chiar și după ce dispozitivul a fost configurat.
			
5	Dacă produsul care clipește și emite semnale sonore nu este cel pe care doriți să îl plasați în zona selectată, apăsați butonul „Înapoi” și selectați un alt dispozitiv. Aceste semnale sunt temporizate și se opresc automat după un anumit interval de timp, astfel încât pot continua chiar și după apăsarea butonului „Înapoi”.	6	Alegeți să configurați produsul fără o rețea Wi-Fi. Produsul se va configura automat ca MASTER și va fi colorat în roșu. Vă rugăm să rețineți că, în acest caz, puteți introduce doar un singur produs în fiecare zonă a casei. Alegând configurarea fără Wi-Fi (cu Bluetooth), produsele pot fi controlate cu smartphone-ul doar în apropierea dispozitivelor; toate vor fi Master, prin urmare fără posibilitatea de a comunica între ele, iar unele funcții ale produsului vor fi limitate

<table>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Pentru a configura un alt produs, trebuie să selectați o nouă zonă și să repetați pașii 2-3-4-5.</td><td>8</td><td>După ce ați terminat configurarea produselor, apăsați butonul FINALIZARE CONFIGURARE.</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
</table>

CONFIGURARE – RESETARE PRODUS

În cazul unor erori de configurare a dispozitivelor, puteți efectua o resetare la setările din fabrică, care readuce dispozitivele la setările inițiale.

Pentru a reseta, apăsați butonul fizic, așa cum se arată în imaginea următoare, timp de 30 de secunde:

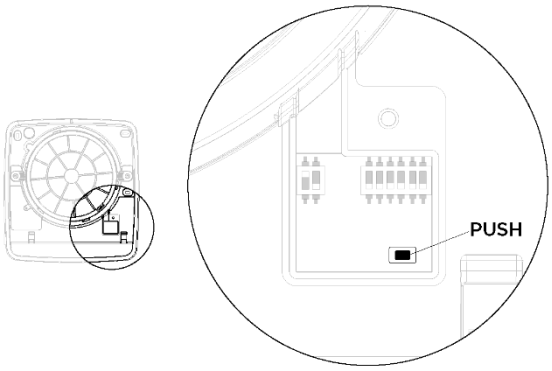

Așteptați, cu butonul apăsat, până când unitatea emite două semnale sonore. După al doilea semnal sonor, unitatea este resetată corect.

CONFIGURARE – CONFIGURARE NOUĂ A UNUI DISPOZITIV SAU A ÎNTREGULUI SISTEM

După ce ați RESETAT produsul (produsele) conform paragrafului anterior, procedați după cum urmează:

1	Apăsați butonul RECONFIGURE HOME din pagina principală	2	Selectați ZONA în care doriți să amplasați dispozitivul (dispozitivele) resetat(e) pe care doriți să le reconfigurați.

<table>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Odată selectată zona, aplicația va căuta prin Bluetooth dispozitivele disponibile pentru reconfigurare, care vor fi afișate după cum urmează.</td><td>4</td><td>Selectați unul dintre produsele din listă și procedați conform indicațiilor din paragraful CONFIGURARE PRIN WI-FI sau CONFIGURARE PRIN BLUETOOTH, în funcție de nevoile dumneavoastră.
.</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Dacă este necesar, puteți selecta o nouă zonă pentru a configura orice alte produse, repetând pașii 2-3-4</td><td>6</td><td>După ce ați terminat configurarea produselor, apăsați butonul FINALIZARE CONFIGURARE</td></tr>
</table>





INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

AVERTISMENT: Dacă unitatea este conectată la alte unități din același sistem, numai unitatea MASTER va primi comenzi care vor fi transmise către toate celelalte unități SLAVE conectate în serie.

AVERTISMENT: Dacă produsul a fost configurat să funcționeze prin Bluetooth, acesta va putea primi comenzi numai atunci când smartphone-ul se află în apropierea dispozitivului.

SEMNALE AUDIO-VIZUALE

- Recepționarea comenzii: atunci când unitatea primește corect comanda, va emite un sunet „BIP”, iar LED-ul va clipi în alb.
- Alarmă de umiditate: atunci când unitatea intră în stare de alarmă de umiditate în timpul zilei, LED-ul roșu va rămâne aprins continuu.
- Alarmă de filtru: atunci când unitatea de ventilare intră în stare de alarmă de filtru, LED-ul roșu va clipi o dată pe secundă.
- Configurare: atunci când utilizatorul efectuează faza de căutare a dispozitivului, produsul selectat din listă va începe să emită un semnal sonor, iar LED-urile albe vor clipi.

AVERTISMENT: La prima pornire a unității și la trecerea din modul stand-by sau de la starea OPRIT la starea PORNIT, deschiderea capacului frontal rabatabil va dura 40 de secunde.

NOTĂ: „Modul de recuperare a căldurii” corespunde funcționării standard a produsului, adică 70 de secunde în regim de extracție și 70 de secunde în regim de admisie, cu inversarea ciclului și cu capacul frontal rabatabil deschis.

MOD DE FUNCȚIONARE

Odată ce configurarea produsului este finalizată, aplicația deschide automat pagina „Mod de funcționare”.



Puteți accesa această pagină și prin butonul FUNCȚII de pe pagina principală.

Apăsând pe avatarul uneia dintre zonele disponibile, se afișează ecranul „Mod de funcționare” al zonei dorite.
În funcție de modul în care zona este controlată (prin Wi-Fi sau prin Bluetooth), simbolul corespunzător va fi afișat în colțul din dreapta jos al casetei.



Modurile de funcționare disponibile sunt explicate în paginile următoare.

MODUL AUTOMAT

Pentru a intra în acest mod, apăsați butonul AUTO.



Picăturile din interiorul casei indică nivelul de umiditate din zona selectată: scăzut, mediu, ridicat.

Butonul HUMIDITY este activ pentru a alege pragul de umiditate dorit dintre cele trei disponibile.

Funcția TWILIGHT este activă, ceea ce reduce automat viteza produsului în timpul nopții.

În acest mod, având atât senzorul de umiditate, cât și funcția twilight active, aparatele se gestionează singure, fără a fi nevoie de comenzi suplimentare.

Mai jos sunt prezentate diversele condiții în care se pot afla aparatele, împreună cu modul de funcționare corespunzător:

În condiții normale de umiditate pe timpul zilei, aparatele funcționează la viteză medie în modul de recuperare a căldurii.
În condiții normale de umiditate pe timp de noapte, unitățile funcționează la viteză de noapte în modul de recuperare a căldurii.
În condiții de alarmă de umiditate în timpul zilei, unitățile funcționează la viteză medie în regim de evacuare, cu LED-ul roșu aprins.
În condiții de alarmă de umiditate pe timp de noapte, unitățile funcționează la viteza de noapte în regim de evacuare.

Unitățile intră în stare de alarmă de umiditate atunci când unitatea MASTER detectează un nivel de umiditate ambientală mai mare decât pragul setat dintre cele 3 disponibile (40%, 60%, 90%).

Puteți consulta explicația privind modul apăsând butonul „!” din colțul din dreapta sus al ecranului.

Recomandări de utilizare
Mod recomandat atunci când doriți să mențineți sub control umiditatea ambientală din interior, lăsând în același timp produsele să funcționeze complet autonom. Odată ce nivelul de umiditate a fost setat, sistemul se va gestiona singur, fără a fi necesară nicio intervenție.

MODUL DE NOAPTE

Pentru a activa acest mod, apăsați butonul NOAPTE.

Picăturile din interiorul casei indică nivelul de umiditate din zona selectată: scăzut, mediu, ridicat.

În acest mod, toate unitățile vor funcționa la viteză de noapte în modul de recuperare a căldurii până la introducerea unei alte comenzi.

Puteți consulta explicația modului apăsând butonul „!” din colțul din dreapta sus al afișajului.



Recomandări de utilizare
Mod recomandat atunci când mediul exterior este foarte silențios și se percepe chiar și viteza minimă a unității.

MODUL DE SUPRAVEGHERE

Pentru a intra în acest mod, apăsați butonul SURVEILLANCE.



Picăturile din interiorul casei indică nivelul de umiditate din zona selectată: scăzut, mediu, ridicat.

Butonul HUMIDITATE este activ pentru a alege pragul de umiditate dorit dintre cele trei disponibile.

Funcția TWILIGHT este activă, ceea ce reduce automat viteza produsului în timpul nopții.

În acest mod, având atât senzorul de umiditate, cât și funcția de crepuscul active, aparatele vor fi în mod normal în stand-by cu obturatorul închis, astfel încât, atunci când umiditatea depășește pragul setat, acestea să înceapă să funcționeze în modul de evacuare.

Mai jos sunt prezentate diferitele condiții în care se pot afla aparatele, împreună cu modul de funcționare corespunzător:

În condiții normale de umiditate, unitățile se află în stand-by cu obturatorul închis și senzorii activi.
În condiții de alarmă de umiditate în timpul zilei, aparatele funcționează la viteză medie în modul de evacuare, cu LED-ul roșu aprins.
În condiții de alarmă de umiditate pe timp de noapte, aparatele funcționează la viteză de noapte în modul de evacuare.

Aparatele intră în stare de alarmă de umiditate atunci când unitatea MASTER detectează un nivel de umiditate ambientală mai mare decât pragul setat dintre cele 3 disponibile (40%, 60%, 90%).

Puteți consulta explicația modului apăsând butonul „!” din partea dreaptă sus a afișajului.

Sfaturi de utilizare
Mod recomandat atunci când recuperarea căldurii nu este necesară, dar este esențială o ventilație adecvată în încăpere din cauza umidității.
Utilizare tipică în casele de vacanță, deoarece recuperarea căldurii nu este necesară, iar o ventilație adecvată este esențială pentru a preveni stagnarea aerului în incintă

MODUL MANUAL DE RECUPERARE A CĂLDURII

Pentru a accesa acest mod, apăsați butonul MANUAL.



Picăturile din interiorul casei indică nivelul de umiditate din zona selectată: scăzut, mediu, ridicat.

Butonul FAN este activ pentru a alege viteza dorită dintre cele patru disponibile, inclusiv viteza TURBO.

În acest mod, atât senzorul de umiditate, cât și funcția crepusculară sunt dezactivate, iar aparatele vor funcționa întotdeauna în modul de recuperare a căldurii.

Puteți consulta explicația modului apăsând butonul „!” din colțul din dreapta sus al afișajului.

Recomandări de utilizare
Mod recomandat atunci când este necesară recuperarea căldurii independent de nivelurile de umiditate sau când este necesar să se seteze o viteză fixă pentru toate produsele.

MODUL BOOST

Pentru a intra în acest mod, apăsați butonul BOOST.



Picăturile din interiorul casei indică nivelul de umiditate din zona selectată: scăzut, mediu, ridicat.

Prin apăsarea acestui buton, toate produsele vor începe să evacueze la viteză maximă timp de 20 de minute; la sfârșitul ciclului, acestea vor reveni la funcționarea în modul setat anterior.

Puteți consulta explicația modului apăsând butonul „!” din colțul din dreapta sus al afișajului.

Sfaturi de utilizare
Mod recomandat pentru a elimina rapid aerul poluat sau mirosurile puternice, fără a fi necesară reconfigurarea aparatelor după aceea

MODUL DE EVACUARE

Pentru a intra în acest mod, apăsați butonul EXHAUST.

Indicatorul din interiorul casei arată nivelul de umiditate din zona selectată: scăzut, mediu, ridicat.

Butonul FAN este activ pentru a alege viteza dorită dintre cele patru disponibile, inclusiv viteza TURBO.

Toate unitățile vor funcționa continuu în modul de evacuare la viteza setată.

Puteți consulta explicația modului apăsând butonul „!” din colțul din dreapta sus al afișajului.



Recomandări de utilizare
Mod recomandat pentru a evacua o cantitate mare de aer viciat, în detrimentul recuperării de căldură, atunci când încăperile sunt foarte aglomerate, cum ar fi în timpul petrecerilor, aniversărilor…

MODUL DE RĂCIRE LIBERĂ

Pentru a activa acest mod, apăsați butonul RĂCIRE LIBERĂ.

Picăturile din interiorul casei indică nivelul de umiditate din zona selectată: scăzut, mediu, ridicat.

Butonul FAN este activ pentru a alege viteza dorită dintre cele patru disponibile, inclusiv viteza TURBO.

În acest mod, unitățile generează un flux continuu de aer care merge de la unitățile MASTER sau SLAVE SAME AS MASTER către unitățile SLAVE OPPOSITE TO MASTER, excluzând recuperarea de căldură.

Puteți consulta explicația modului apăsând butonul „!” din colțul din dreapta sus al afișajului.



Recomandări de utilizare

Acest mod este recomandat vara, când temperatura exterioară este mai scăzută decât cea interioară pe timp de noapte și recuperarea căldurii nu este necesară, dar este mai bine să se introducă aer proaspăt direct în locuință. Este, de asemenea, un mod recomandat pentru izolarea mirosurilor, de exemplu din bucătărie, într-o cameră, prin crearea unui flux continuu de aer către aceasta.

MODUL OPRIT

Pentru a activa acest mod, apăsați butonul OFF.

În acest mod, produsele sunt oprite, iar senzorul nu este activ.



NOTĂ: Fundalul și pictogramele afișate în această broșură pot diferi de cele de pe dispozitivul dumneavoastră.

PAGINA DE START

PROFILUL UTILIZATORULUI
Pentru a accesa zona profilului de utilizator, apăsați butonul PROFIL UTILIZATOR de pe pagina de start.

Din această pagină vă puteți modifica numele, prenumele, parola, adresa de e-mail, avatarul și vă puteți șterge contul și datele acestuia.

Atenție: dacă vă ștergeți contul, acesta va fi șters definitiv și nu va mai putea fi recuperat. Toate produsele și datele aferente vor fi șterse definitiv și nu vor mai putea fi recuperate.

LIMBA
Pentru a schimba limba aplicației, apăsați butonul LIMBĂ de pe pagina principală și selectați limba dorită.

INFO
Apăsând butonul INFO de pe pagina principală, puteți accesa documentele referitoare la politica de confidențialitate, termenii și condițiile de utilizare, precum și manualele de utilizare, instalare și configurare ale produselor.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Produsul nu pornește	Verificați dacă produsul este conectat corect la rețeaua electrică. Verificați dacă comutatorul ON/OFF (I/O), dacă este prezent, se află în poziția ON (I).
În timpul configurării, produsele nu pot fi detectate prin Bluetooth	Apropiați-vă fizic de produse cu smartphone-ul. Activați permisiunile pentru ca aplicația să poată căuta dispozitive Bluetooth din setările smartphone-ului.
Produsele nu mai comunică între ele, iar MASTER-ul nu primește comenzi de la smartphone	Rețeaua Wi-Fi nu funcționează corect.
	A fost schimbată parola Wi-Fi.
Dispozitivul MASTER nu primește comenzi.	Dacă aveți configurate mai multe locuințe, cea pe care o controlați prin intermediul aplicației nu este cea curentă. Rețeaua Wi-Fi sau conexiunea la internet nu funcționează corect.
Produsul se pornește, primește semnale de la smartphone, dar ventilatorul nu pornește	Așteptați 40 de secunde până când clapeta automată se deschide. Verificați dacă produsul nu se află în modul de supraveghere. Verificați dacă ventilatorul nu este blocat.
Produsul nu primește niciun semnal de la smartphone, iar LED-ul roșu de pe MASTER clipește	Efectuați operațiunile de întreținere și resetați filtrul conform indicațiilor din manual.
Produsul funcționează numai în modul de evacuare, iar lumina roșie de pe unitatea MASTER rămâne aprinsă	Măriți pragul de intervenție al higrostatului
Lumina roșie de pe unitatea SLAVE clipește	Comunicarea MASTER-SLAVE a fost întreruptă. Verificați dacă conexiunea Wi-Fi este activă și funcționează corect.

AVERTISMENT: Dacă problema întâmpinată este diferită de cele enumerate sau dacă problema nu se rezolvă urmând pașii sugerati, contactați un centru de service autorizat.

NOTĂ



Novinger Klaus Grup
Strada Crinului nr. 15 C Rosu, Comuna Chiajna, jud. Ilfov, 077042, Romania
Tel. +40374614260
E-mail: office@novingair.com
www.ventilatie-recuperare.ro